


ALON 이동식 빨래바구니 2단 H201828

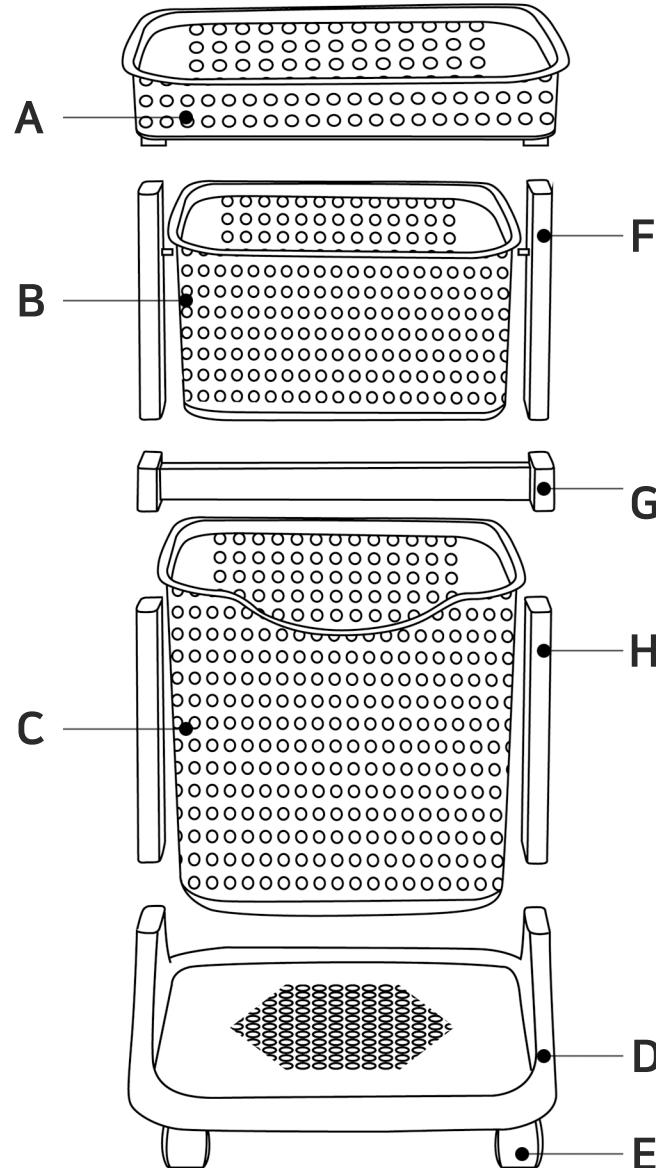


[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구 표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한 열 혹은 흑한을 피하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬 수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.


조립방법 : 조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

아래쪽 바퀴부터 위쪽으로 순서대로 조립해 주세요.

구성품:



A x 1

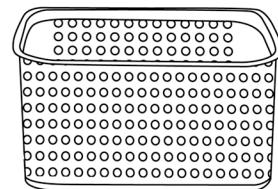


B x 1




H x 2




F x 2

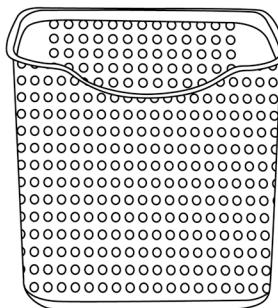


C x 1

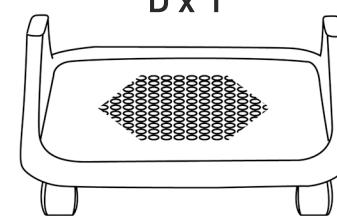

D x 1

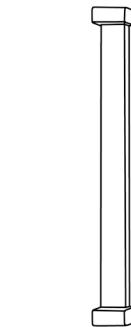

G x 1 (가로바)



E x 4

※ 요철이 없는 봉 2개가 하단 프레임입니다.