




ROTY 회전서랍장 5단

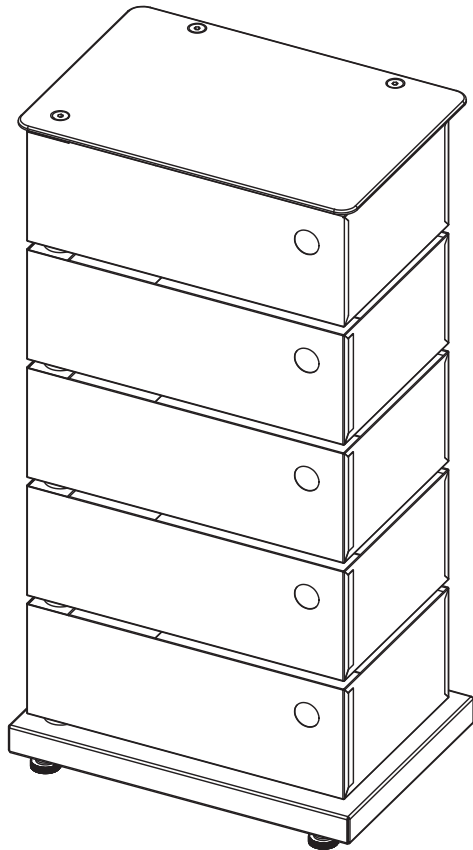

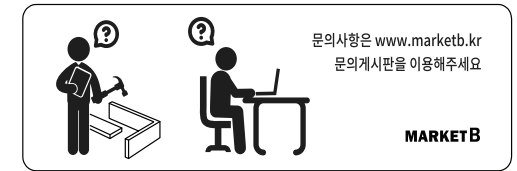


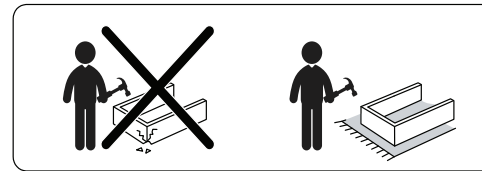

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

A × 2 	B × 2  M4×30 mm	C × 2  Ø6×30 mm	D × 4  M8×30 mm	E × 3  Ø25 mm
--	--	--	--	--

1

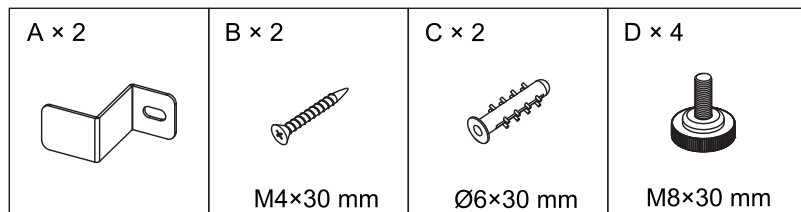

※ 나사 B와 C를 사용하여 벽에 고정해 주세요.

2

