



X 1



X 8



X 32




X 16

X 1



X 16

1. 다리프레임과 중간보조 프레임을 조립합니다.

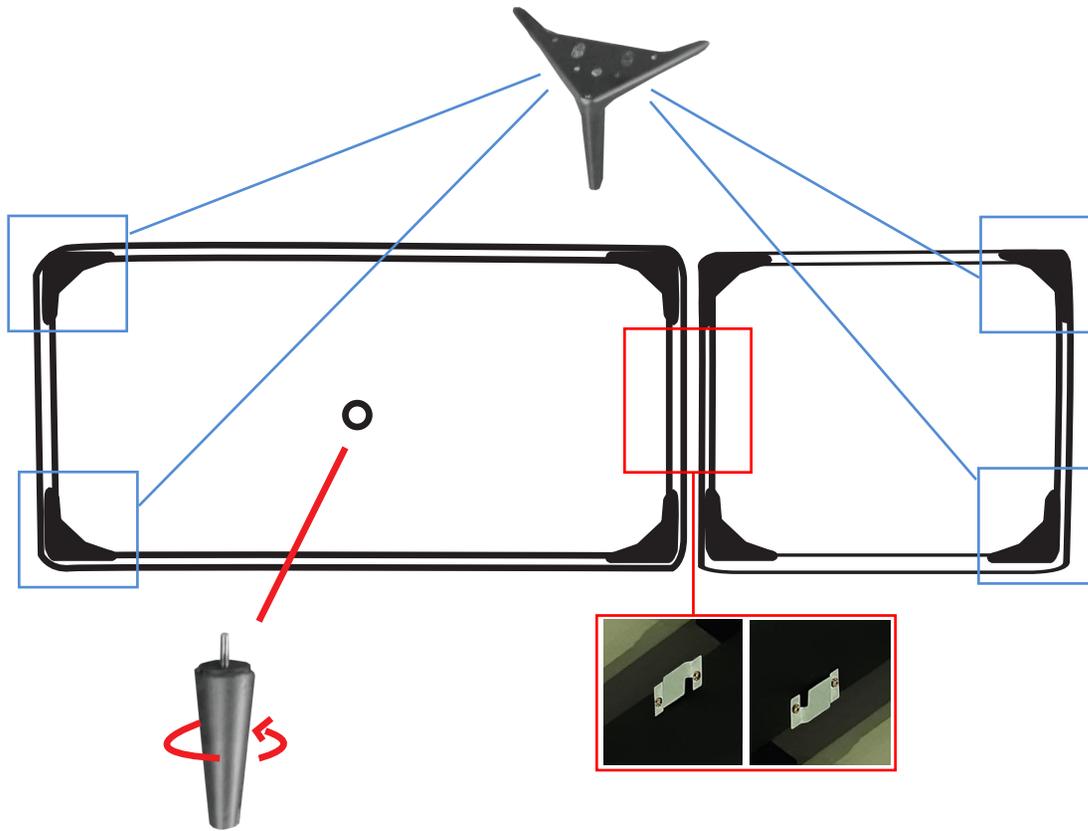

2. 소파와 카우치 측면의 암/수 브라켓이 로 걸리도록 연결해줍니다.

다리프레임 조립방법

